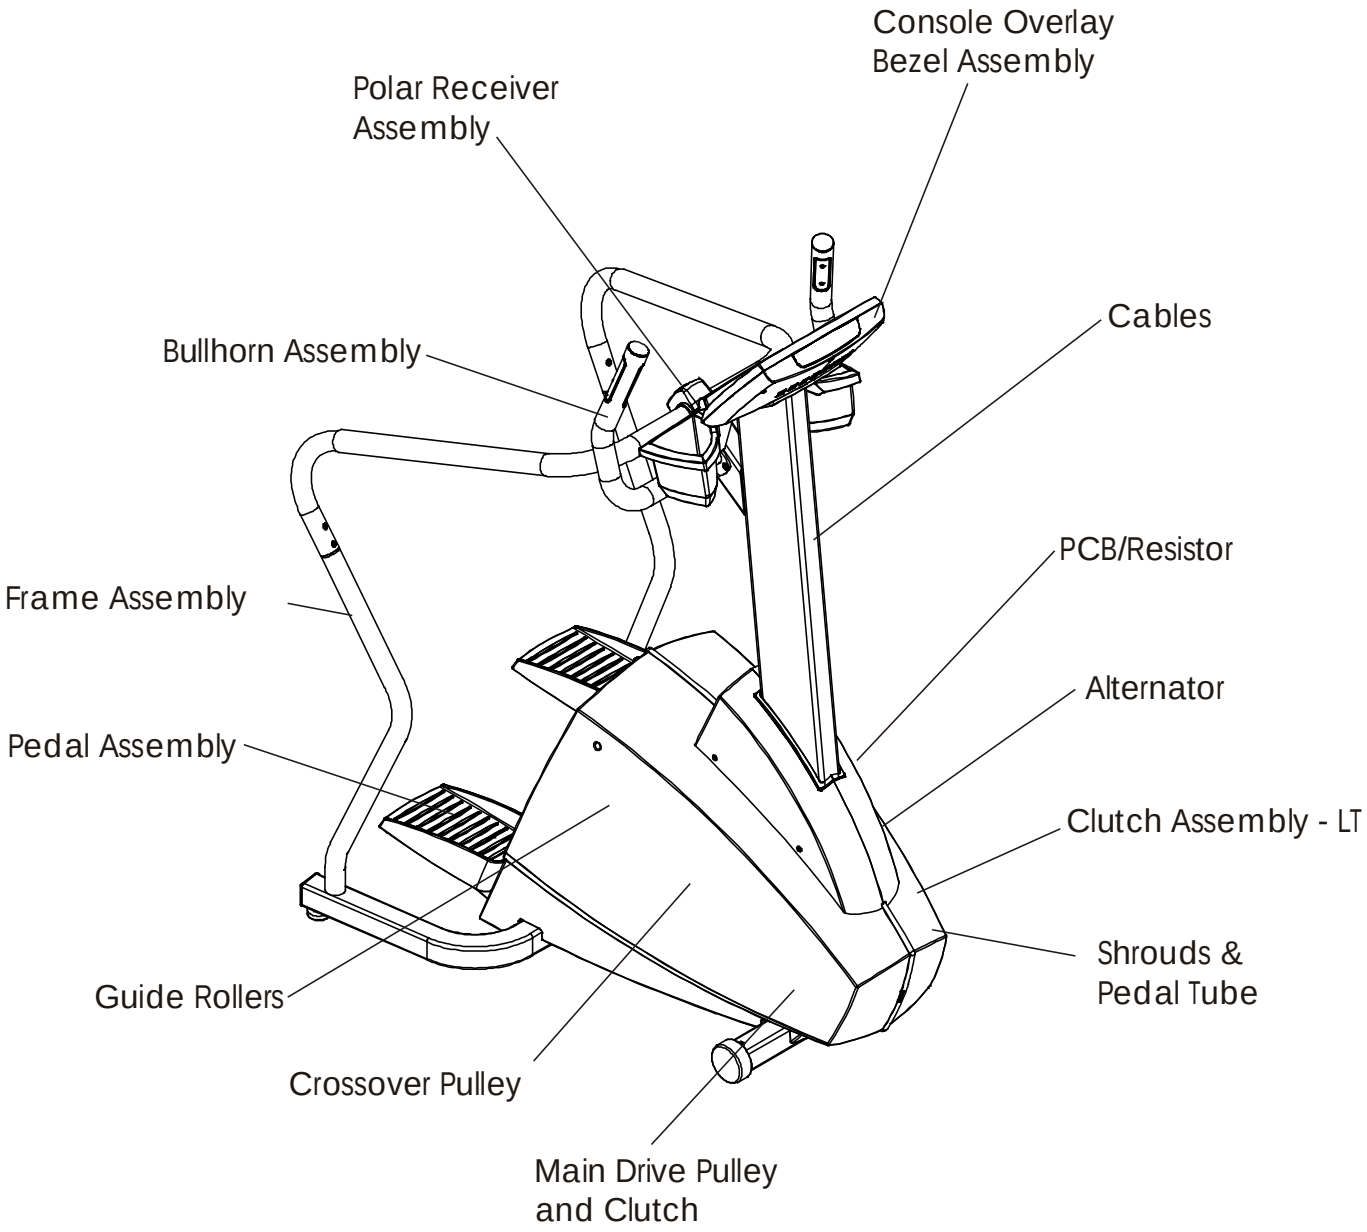


| Description | Part Number |
|---|---|
| Service Manual | M051-00K47-A013 |
| Operation Manual, Eng | M051-00K47-A025 |
| Hardware Bag | AK47-00106-0000 |

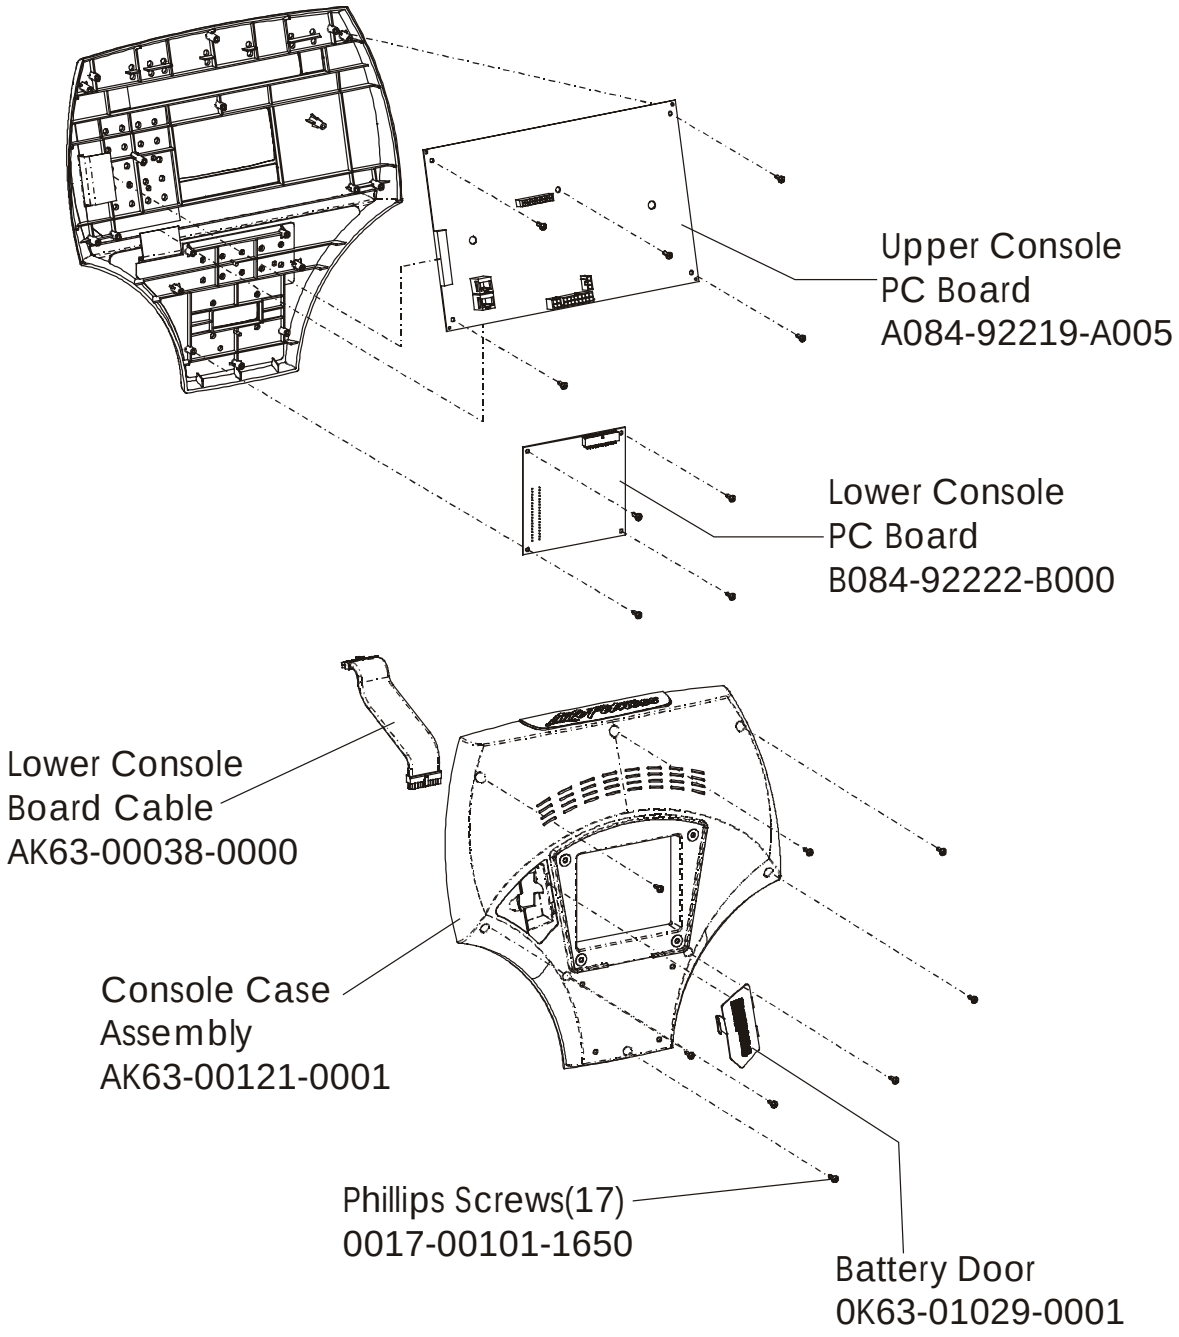


| Console Assembly | Overlay/Bezel/Switch Assy |
|---|---|
| AK47-00094-0001 Eng Met | AK47-00098-0001 Eng Met |
| AK47-00094-0003 Ger Met | AK47-00098-0003 Ger Met |
| AK47-00094-0004 Spn Met | AK47-00098-0004 Spn Met |
| AK47-00094-0006 Jap Met | AK47-00098-0006 Jap Met |
| AK47-00094-0007 Frn Met | AK47-00098-0007 Frn Met |
| AK47-00094-0008 Itl Met | AK47-00098-0008 Itl Met |
| AK47-00094-0009 Dut Met | AK47-00098-0009 Dut Met |
| AK47-00094-0010 Por Met | AK47-00098-0010 Por Met |

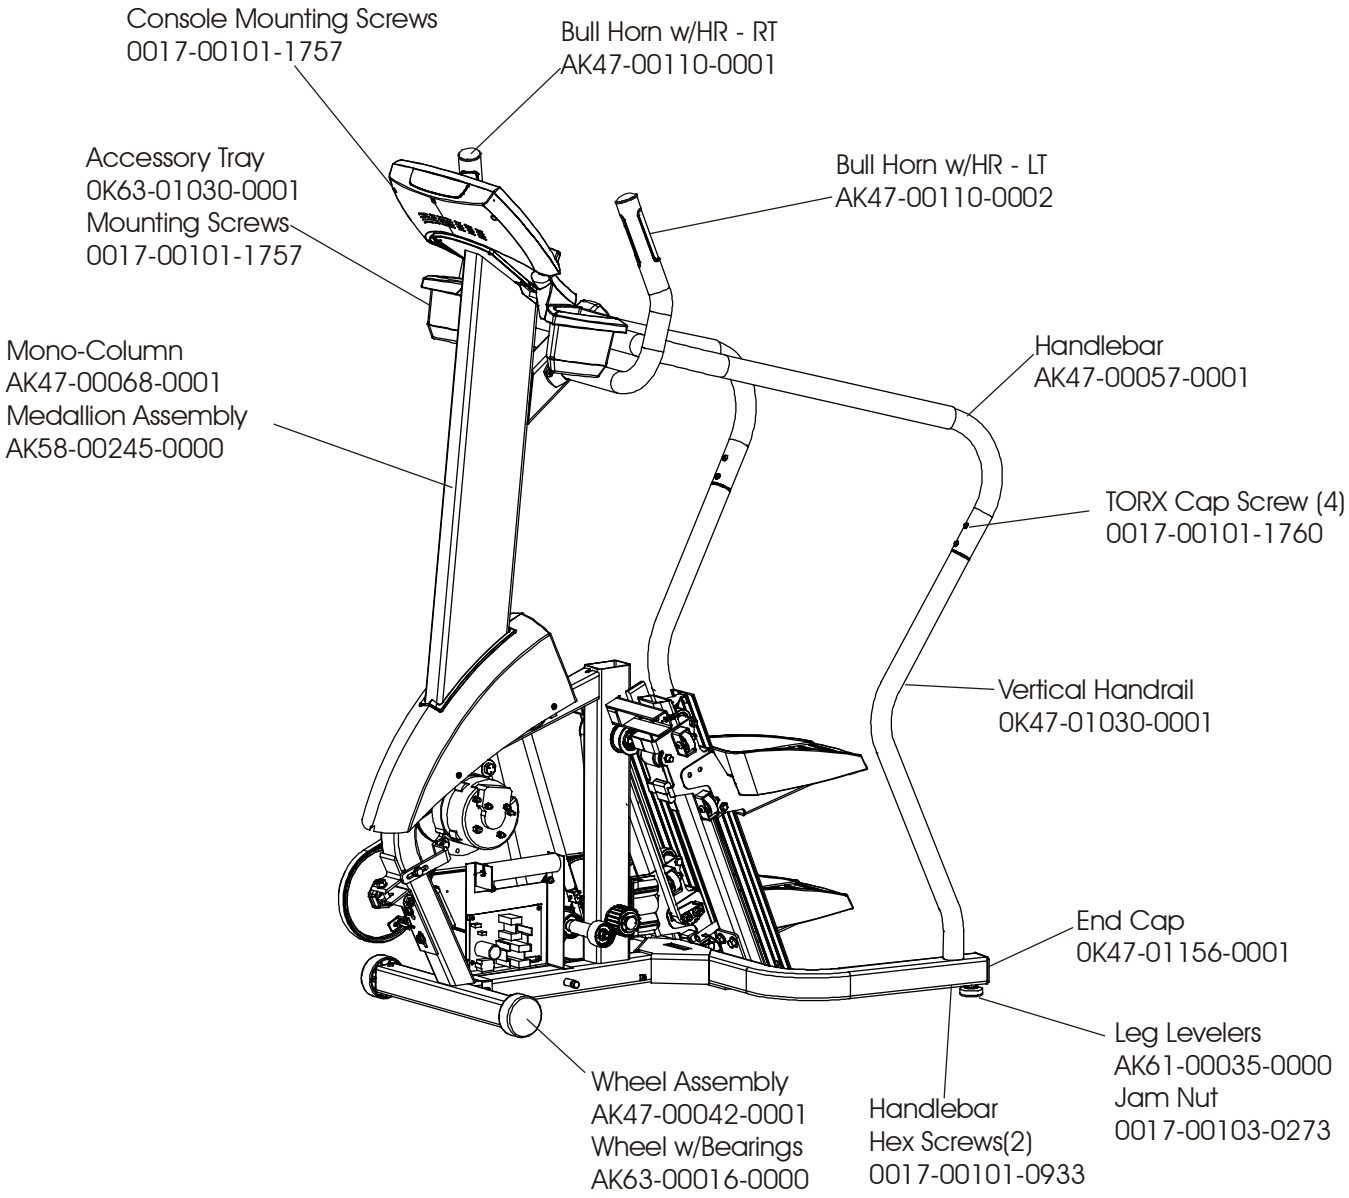
Console Mounting Screws
0017-00101-1757
Bull Horn w/HR - RT
AK47-00110-0001
Accessory Tray
0K63-01030-0001
Mounting Screws
0017-00101-1757
Bull Horn w/HR - LT
AK47-00110-0002
Mono-Column
AK47-00068-0001
Medallion Assembly
AK58-00245-0000
Handlebar
AK47-00057-0001
TORX Cap Screw (4)
0017-00101-1760
Vertical Handrail
0K47-01030-0001
End Cap
0K47-01156-0001
Leg Levelers
AK61-00035-0000
Jam Nut
0017-00103-0273
Wheel Assembly
AK47-00042-0001
Wheel w/Bearings
AK63-00016-0000
Handlebar
Hex Screws(2)
0017-00101-0933

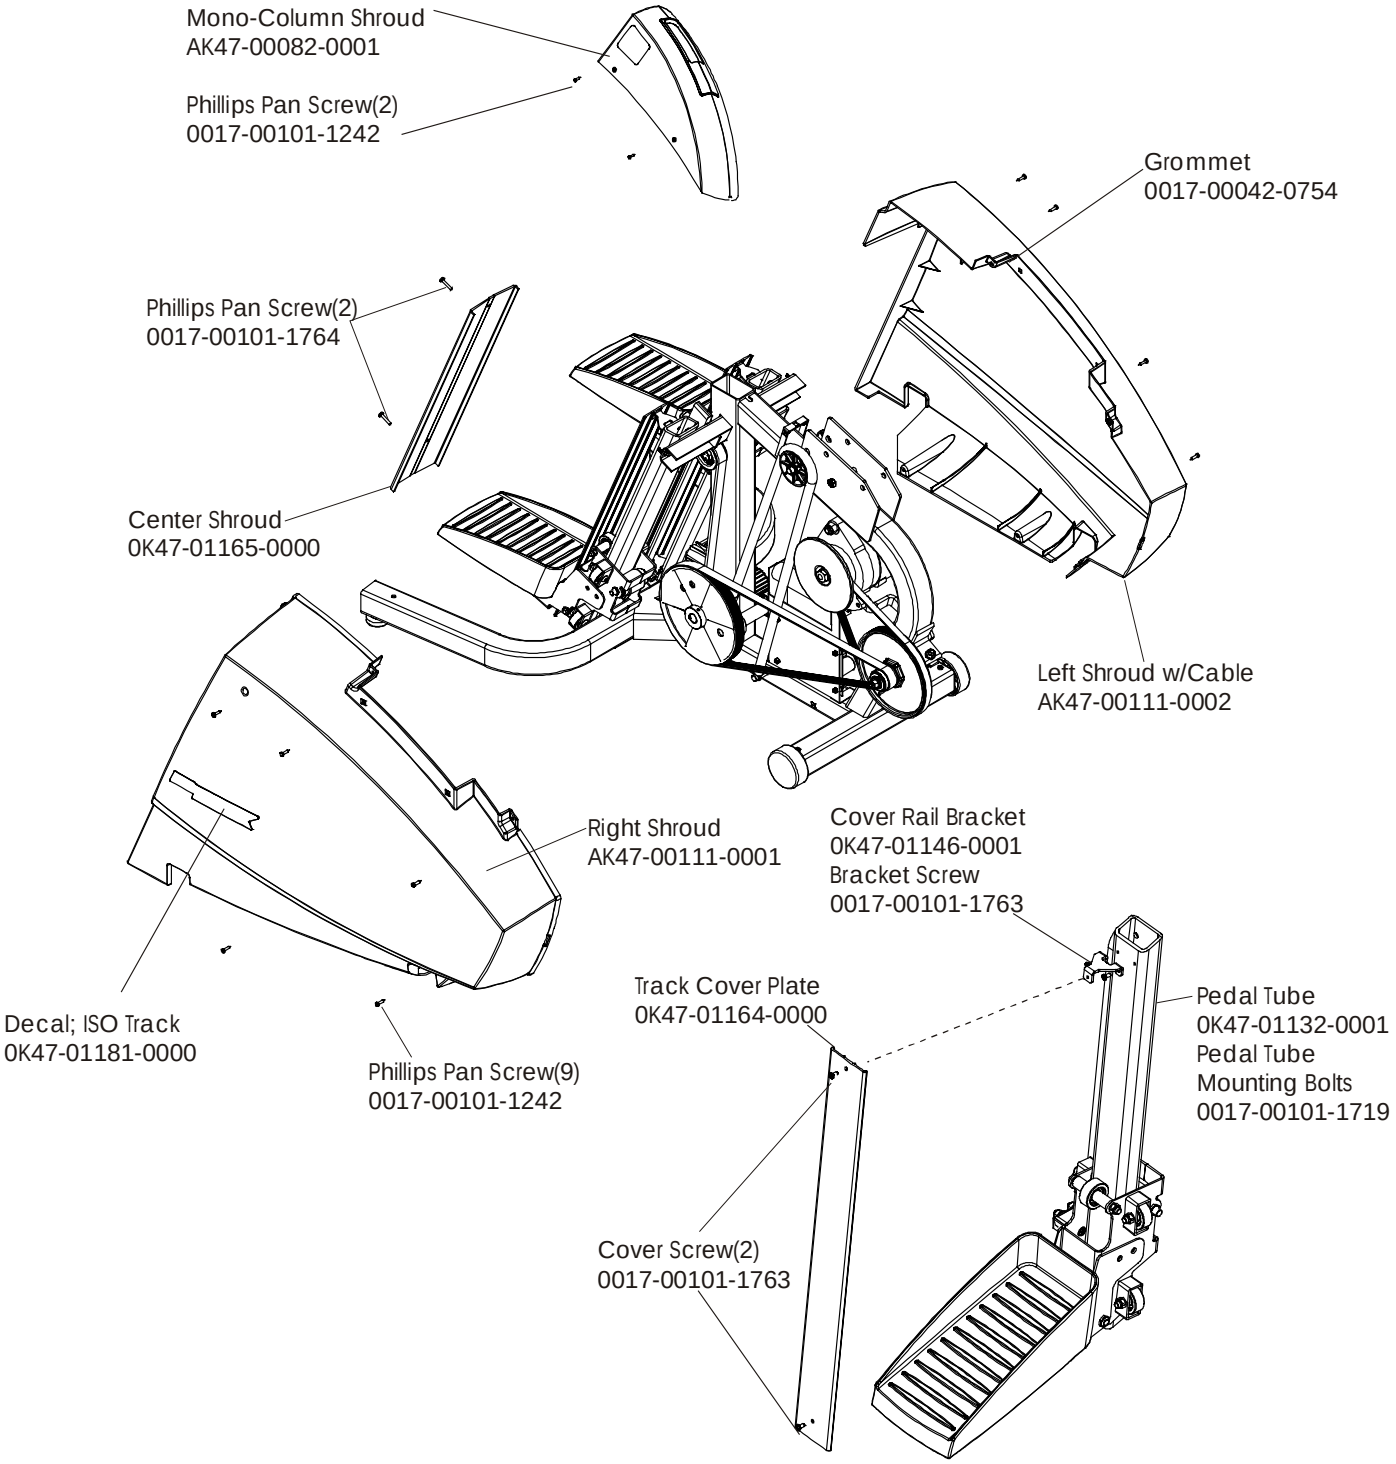
Mono-Column Shroud
AK47-00082-0001
Phillips Pan Screw(2)
0017-00101-1242
Grommet
0017-00042-0754
Phillips Pan Screw(2)
0017-00101-1764
Center Shroud
0K47-01165-0000
Left Shroud w/Cable
AK47-00111-0002
Right Shroud
AK47-00111-0001
Cover Rail Bracket
0K47-01146-0001
Bracket Screw
0017-00101-1763
Decal; ISO Track
0K47-01181-0000
Phillips Pan Screw(9)
0017-00101-1242
Track Cover Plate
0K47-01164-0000
Pedal Tube
0K47-01132-0001
Pedal Tube
Mounting Bolts
0017-00101-1719
Cover Screw(2)
0017-00101-1763

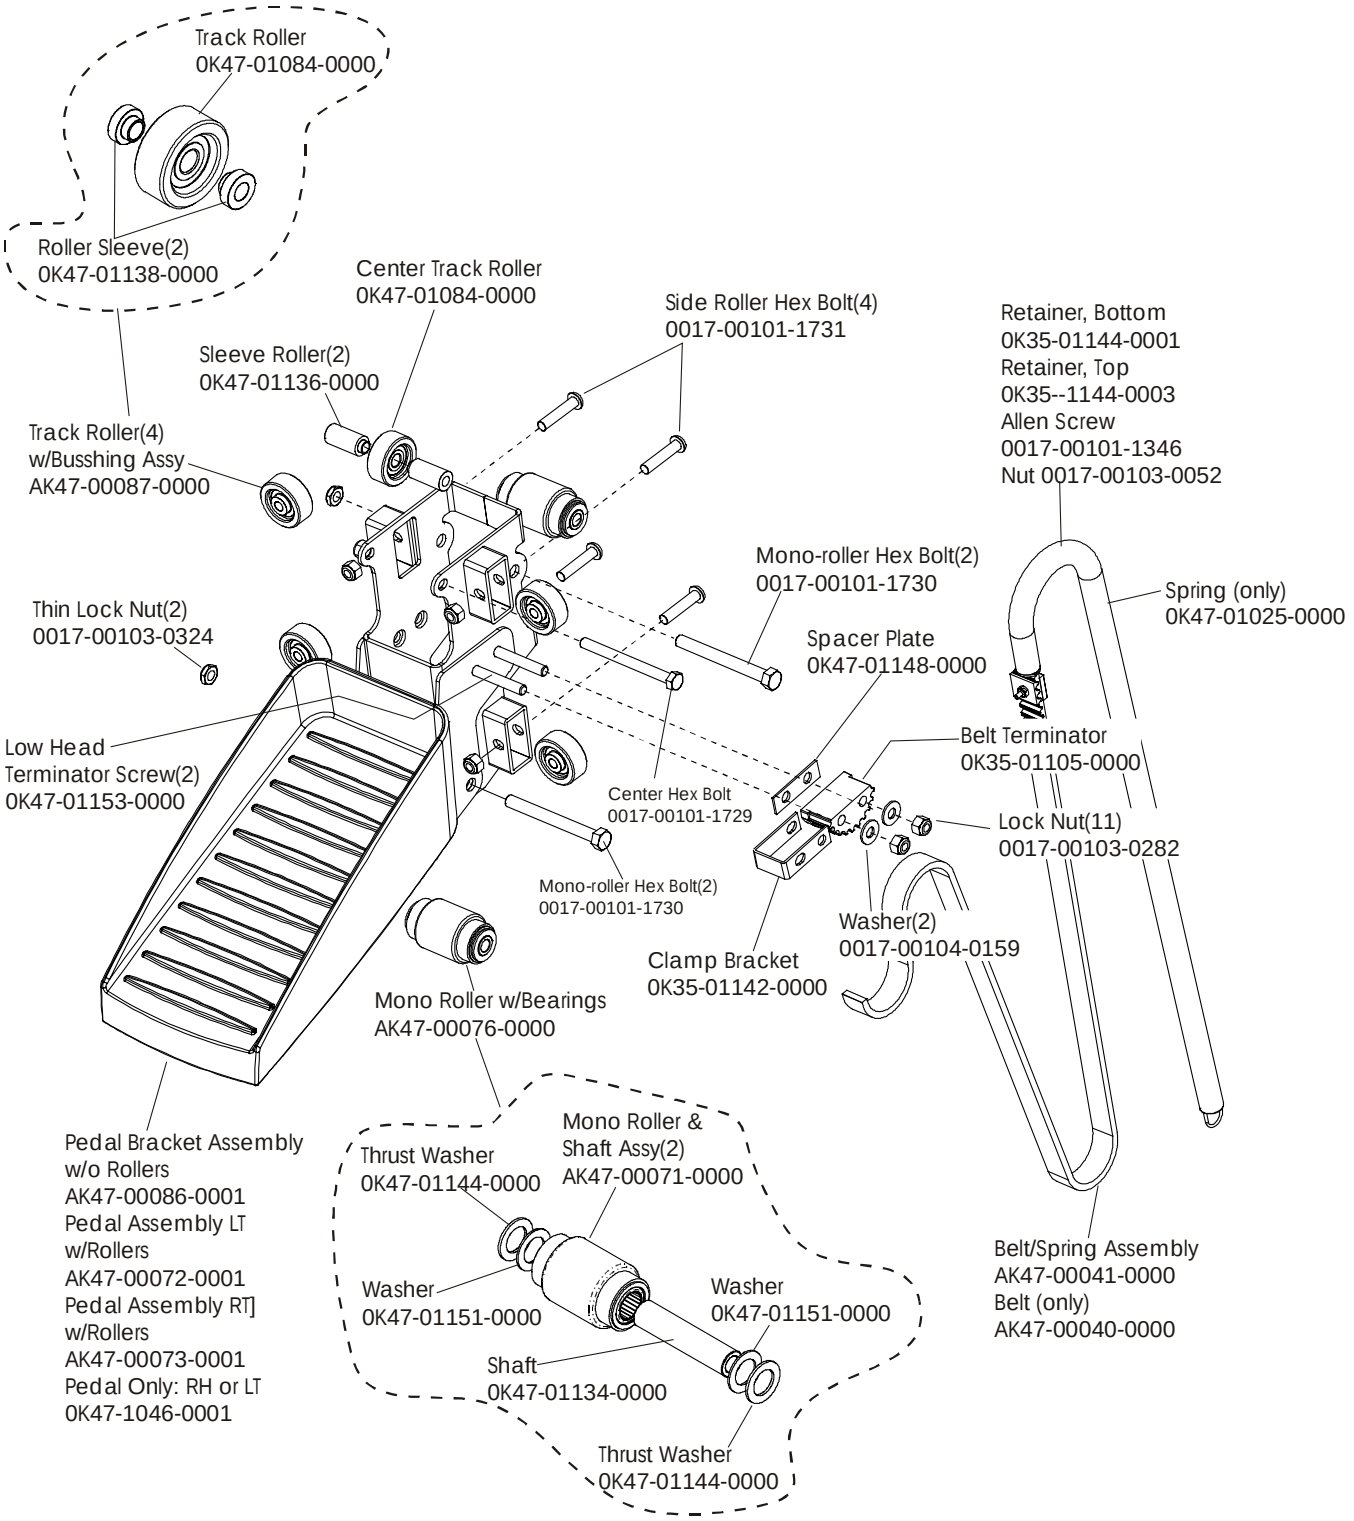
Track Roller
0K47-01084-0000
Roller Sleeve(2)
0K47-01138-0000
Center Track Roller
0K47-01084-0000
Side Roller Hex Bolt(4)
0017-00101-1731
Retainer, Bottom
0K35-01144-0001
Retainer, Top
0K35--1144-0003
Allen Screw
0017-00101-1346
Nut 0017-00103-0052
Sleeve Roller(2)
0K47-01136-0000
Track Roller(4)
w/Busshing Assy
AK47-00087-0000
Mono-roller Hex Bolt(2)
0017-00101-1730
Spring (only)
0K47-01025-0000
Thin Lock Nut(2)
0017-00103-0324
Spacer Plate
0K47-01148-0000
Belt Terminator
0K35-01105-0000
Low Head
Terminator Screw(2)
0K47-01153-0000
Center Hex Bolt
0017-00101-1729
Lock Nut(11)
0017-00103-0282
Mono-roller Hex Bolt(2)
0017-00101-1730
Washer(2)
0017-00104-0159
Clamp Bracket
0K35-01142-0000
Mono Roller w/Bearings
AK47-00076-0000
Pedal Bracket Assembly
w/o Rollers
AK47-00086-0001
Pedal Assembly LT
w/Rollers
AK47-00072-0001
Pedal Assembly RT]
w/Rollers
AK47-00073-0001
Pedal Only: RH or LT
0K47-1046-0001
Mono Roller &
Shaft Assy(2)
AK47-00071-0000
Thrust Washer
0K47-01144-0000
Washer
0K47-01151-0000
Washer
0K47-01151-0000
Shaft
0K47-01134-0000
Thrust Washer
0K47-01144-0000
Belt/Spring Assembly
AK47-00041-0000
Belt (only)
AK47-00040-0000

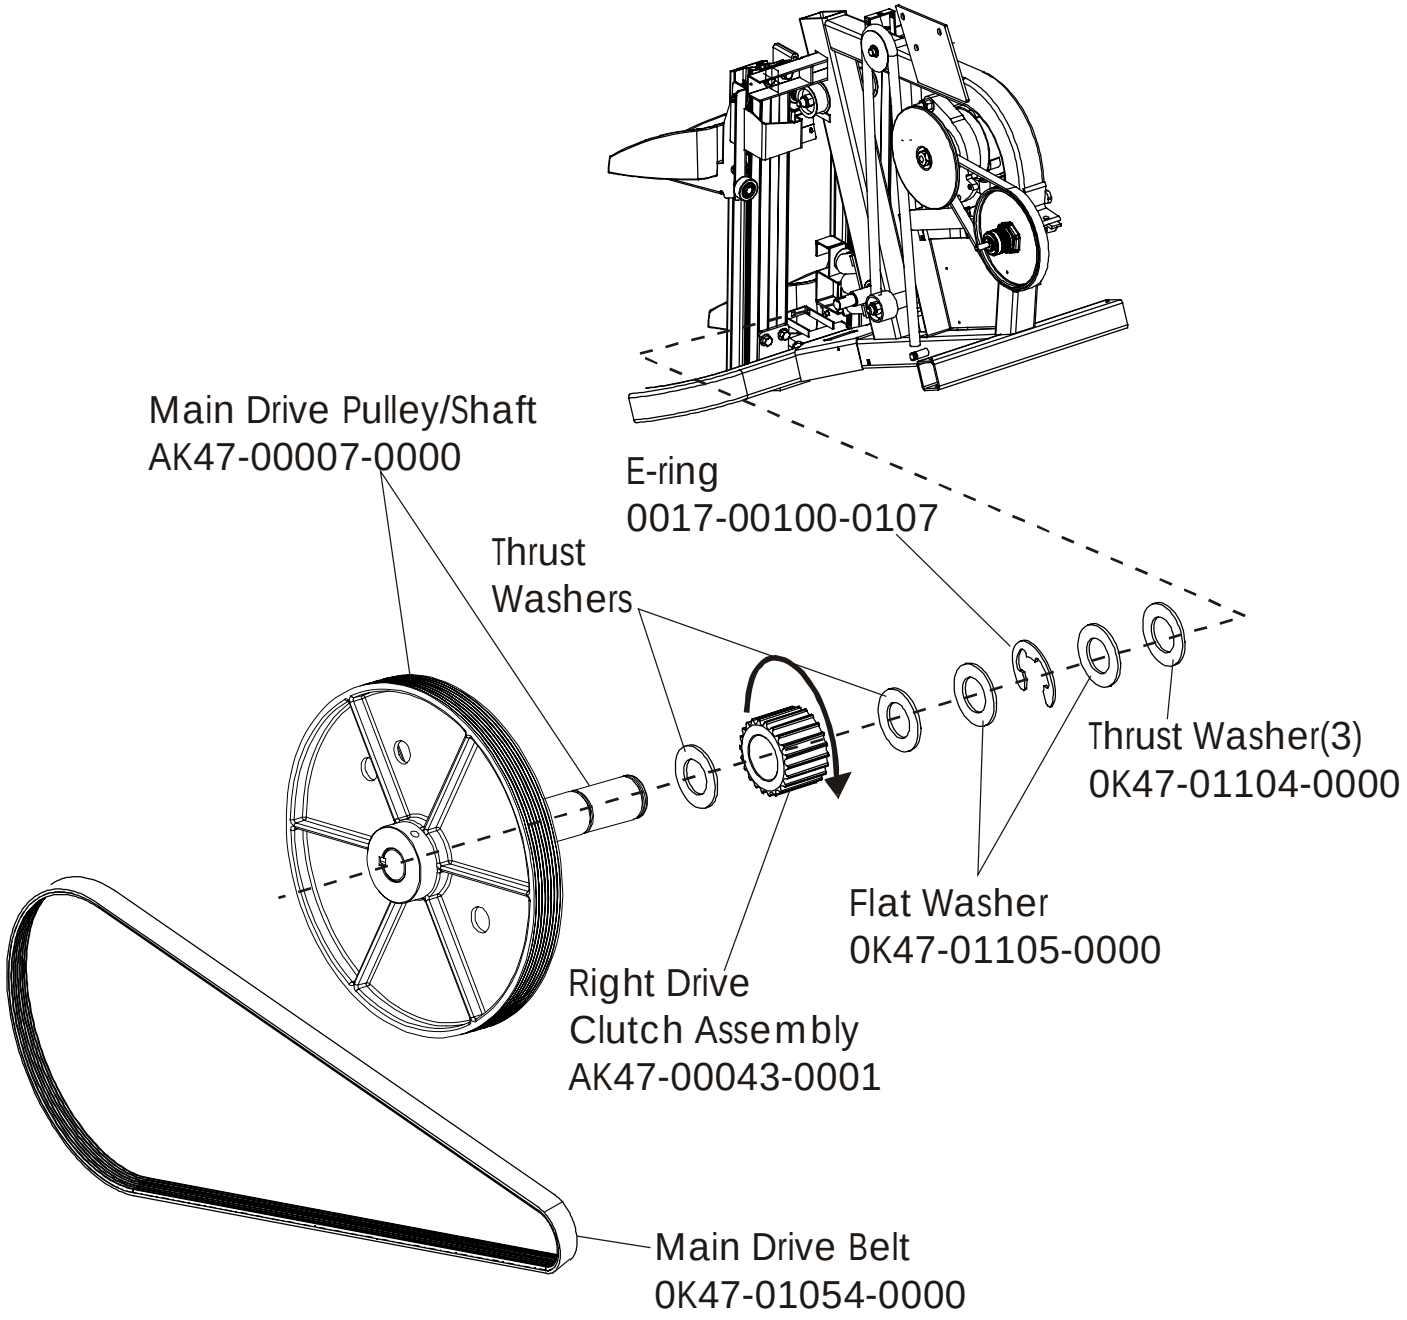
Main Drive Pulley/Shaft
AK47-00007-0000
E-ring
0017-00100-0107
Thrust
Washers
Thrust Washer(3)
0K47-01104-0000
Flat Washer
0K47-01105-0000
Right Drive
Clutch Assembly
AK47-00043-0001
Main Drive Belt
0K47-01054-0000

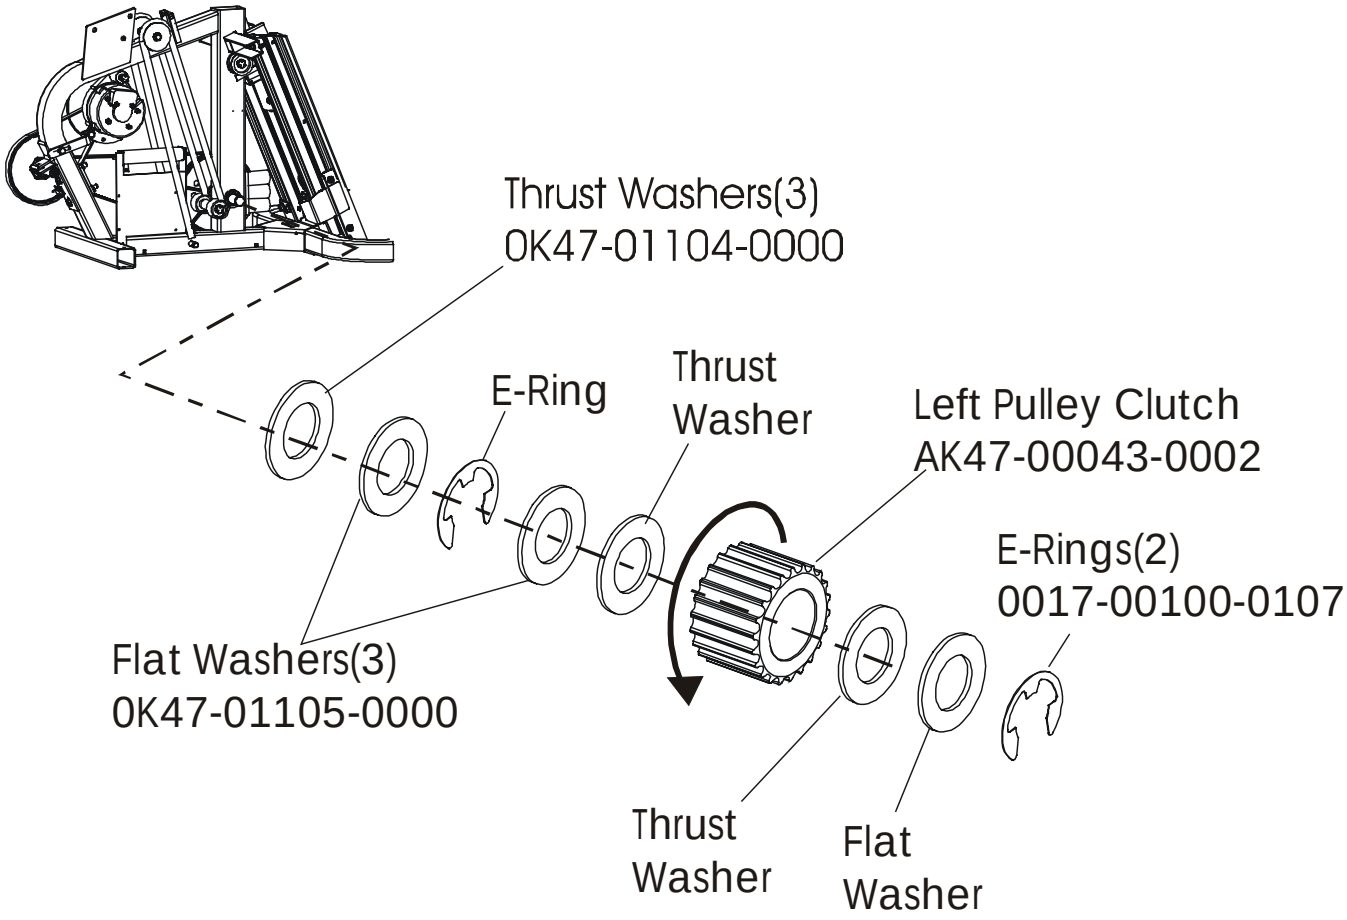
Thrust Washers(3)
0K47-01104-0000
E-Ring
Thrust
Washer
Left Pulley Clutch
AK47-00043-0002
E-Rings(2)
0017-00100-0107
Flat Washers(3)
0K47-01105-0000
Thrust
Washer
Flat
Washer

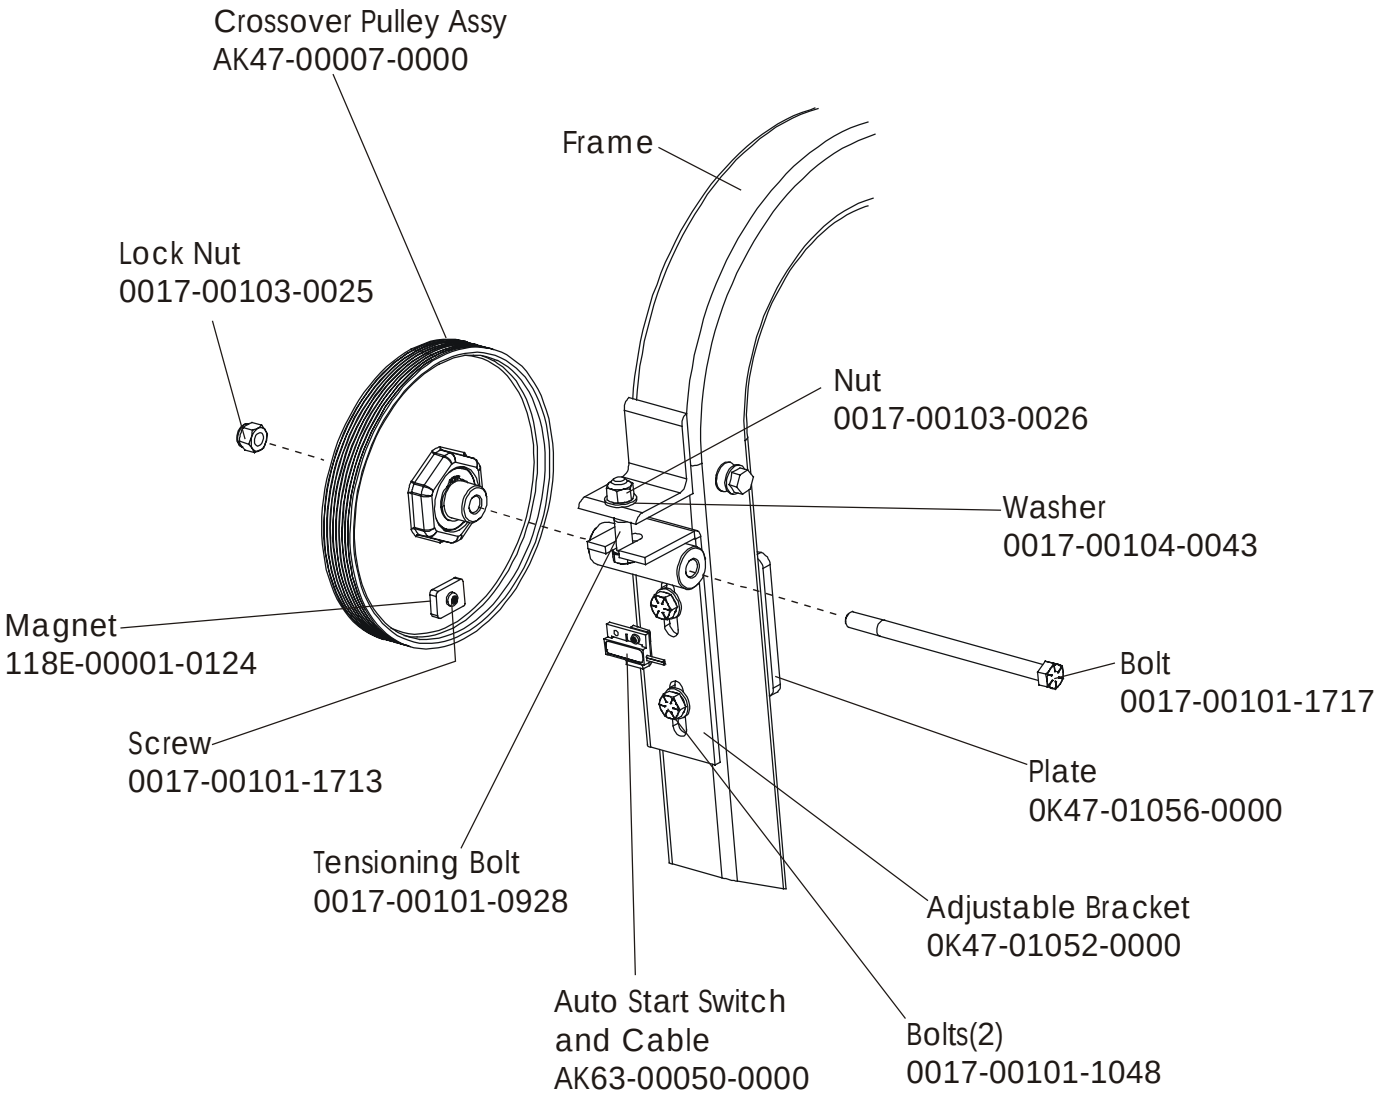
Crossover Pulley Assy
AK47-00007-0000
Frame
Lock Nut
0017-00103-0025
Nut
0017-00103-0026
Washer
0017-00104-0043
Magnet
118E-00001-0124
Bolt
0017-00101-1717
Screw
0017-00101-1713
Plate
0K47-01056-0000
Tensioning Bolt
0017-00101-0928
Adjustable Bracket
0K47-01052-0000
Auto Start Switch
and Cable
AK63-00050-0000
Bolts(2)
0017-00101-1048

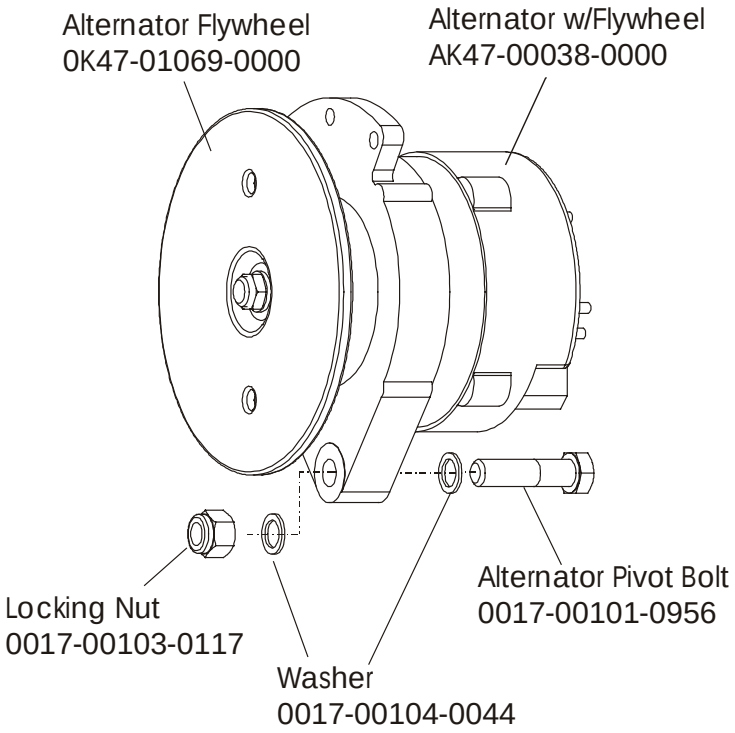
Alternator Flywheel
0K47-01069-0000
Alternator w/Flywheel
AK47-00038-0000
Locking Nut
0017-00103-0117
Washer
0017-00104-0044
Alternator Pivot Bolt
0017-00101-0956

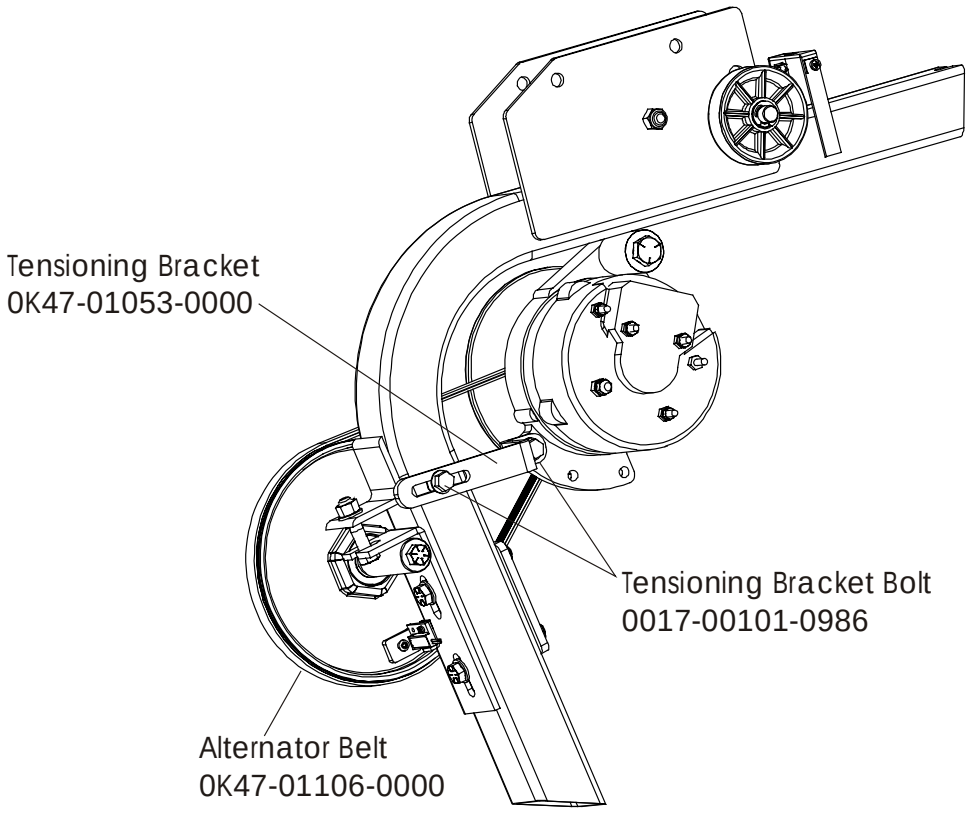
Tensioning Bracket
0K47-01053-0000
Tensioning Bracket Bolt
0017-00101-0986
Alternator Belt
0K47-01106-0000

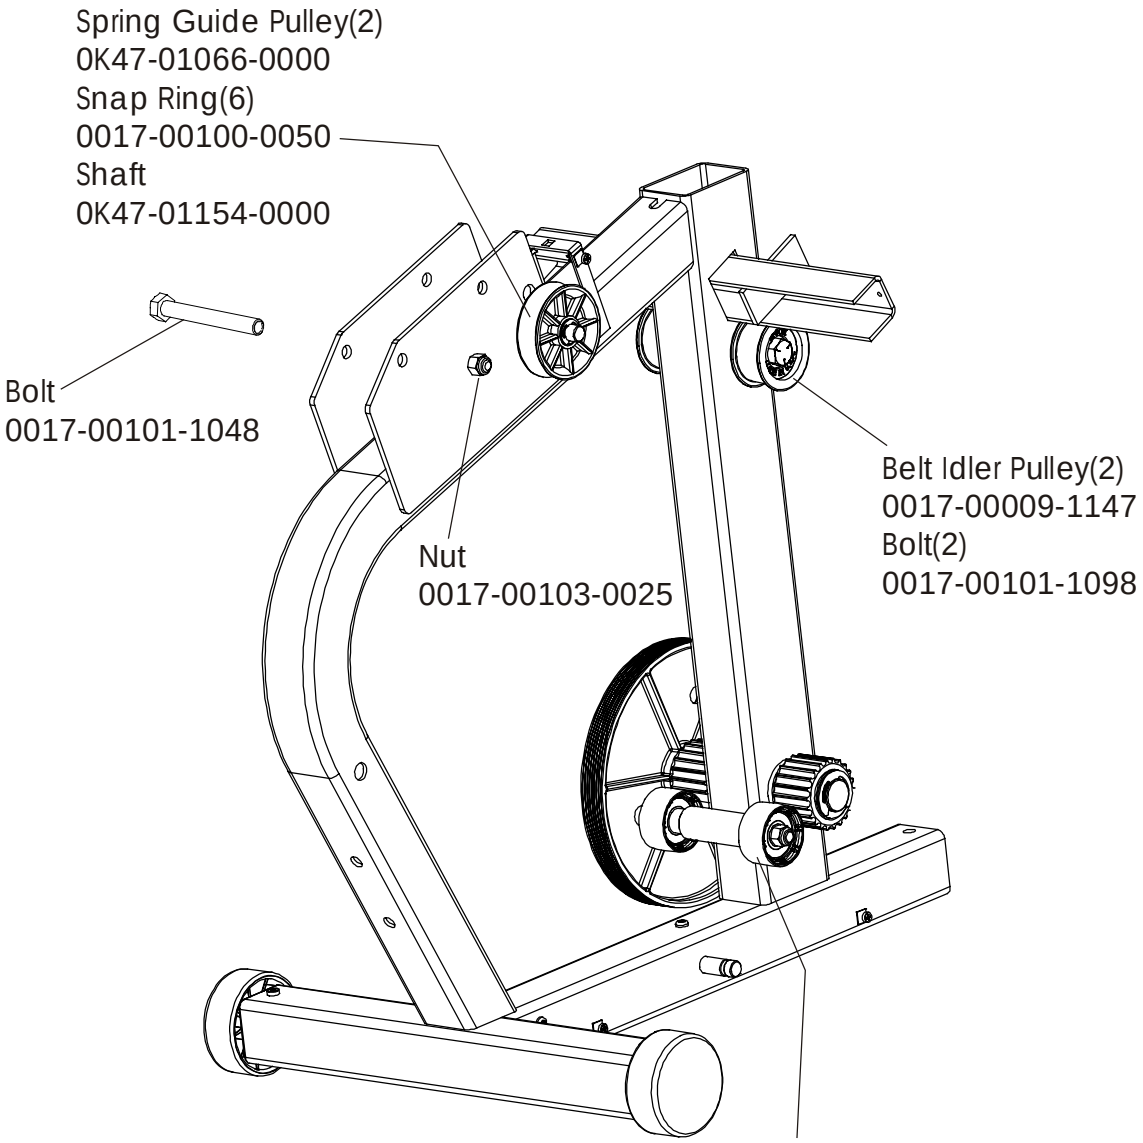
Spring Guide Pulley(2)
0K47-01066-0000
Snap Ring(6)
0017-00100-0050
Shaft
0K47-01154-0000
Bolt
0017-00101-1048
Nut
0017-00103-0025
Belt Idler Pulley(2)
0017-00009-1147
Bolt(2)
0017-00101-1098
Belt Guide Pulley(2)
AK63-00008-0000
Bolt - 0017-00101-1722
Nut - 0017-00103-0025

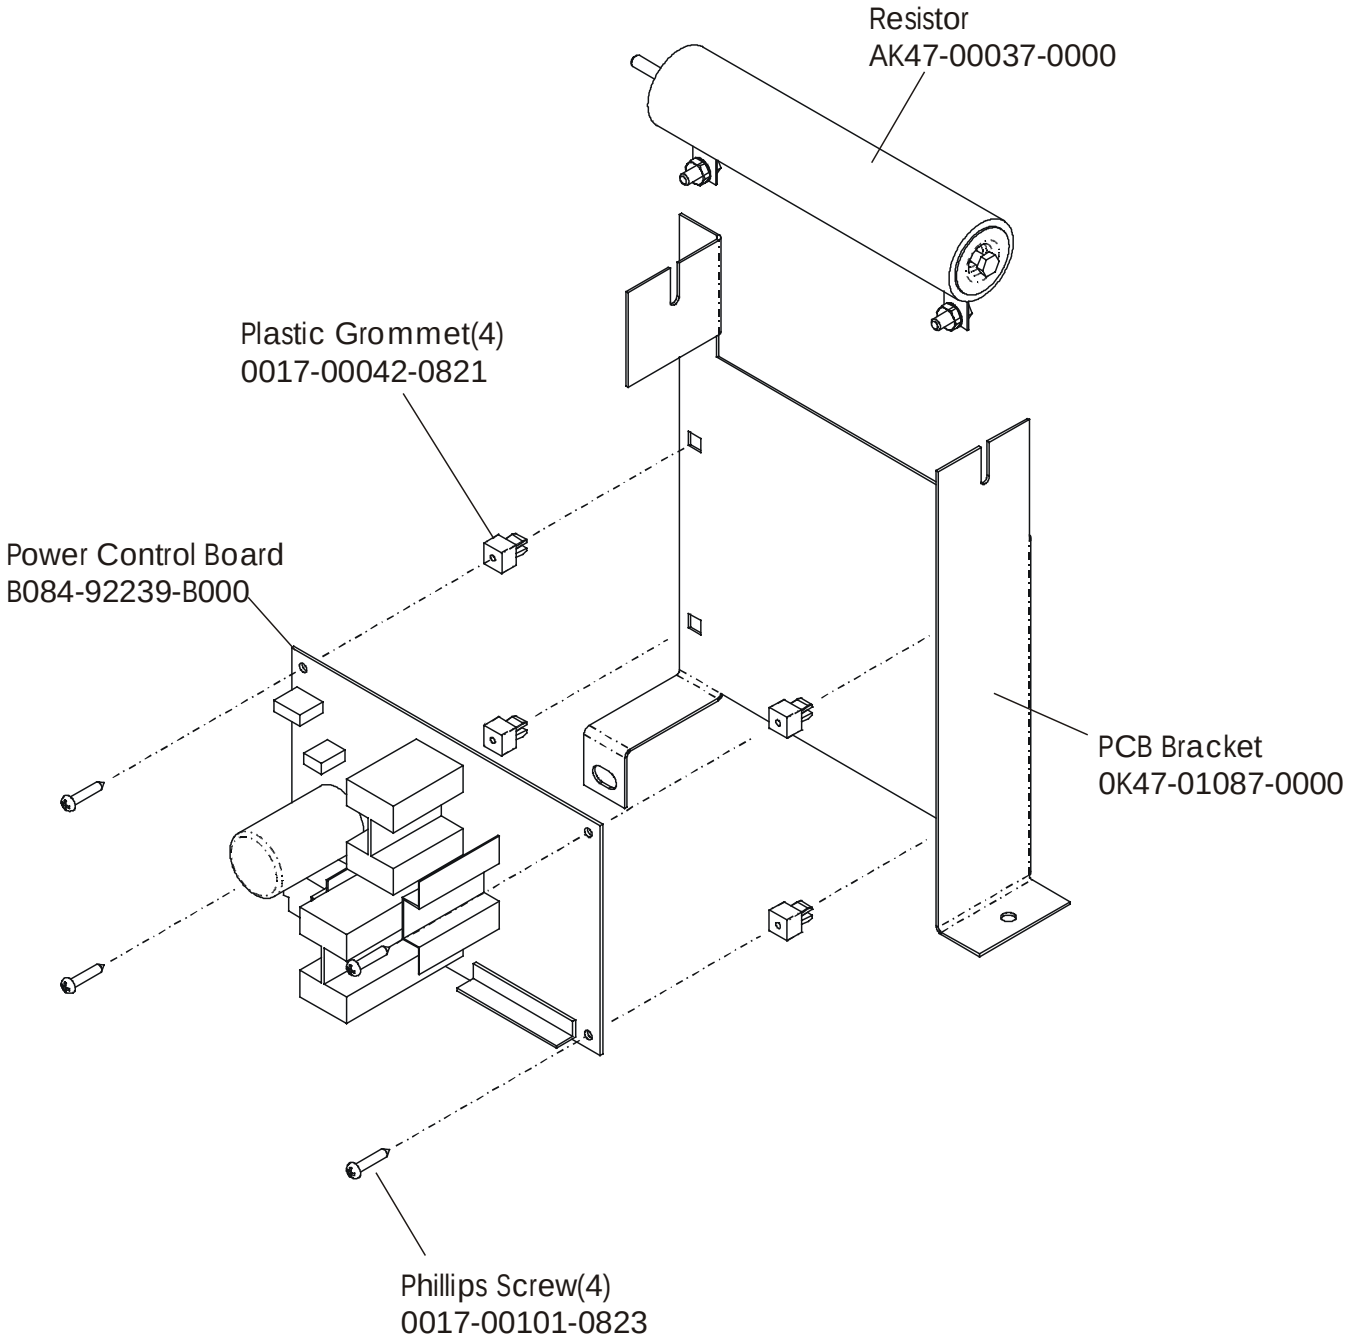
Resistor
AK47-00037-0000
Plastic Grommet(4)
0017-00042-0821
Power Control Board
B084-92239-B000
PCB Bracket
0K47-01087-0000
Phillips Screw(4)
0017-00101-0823

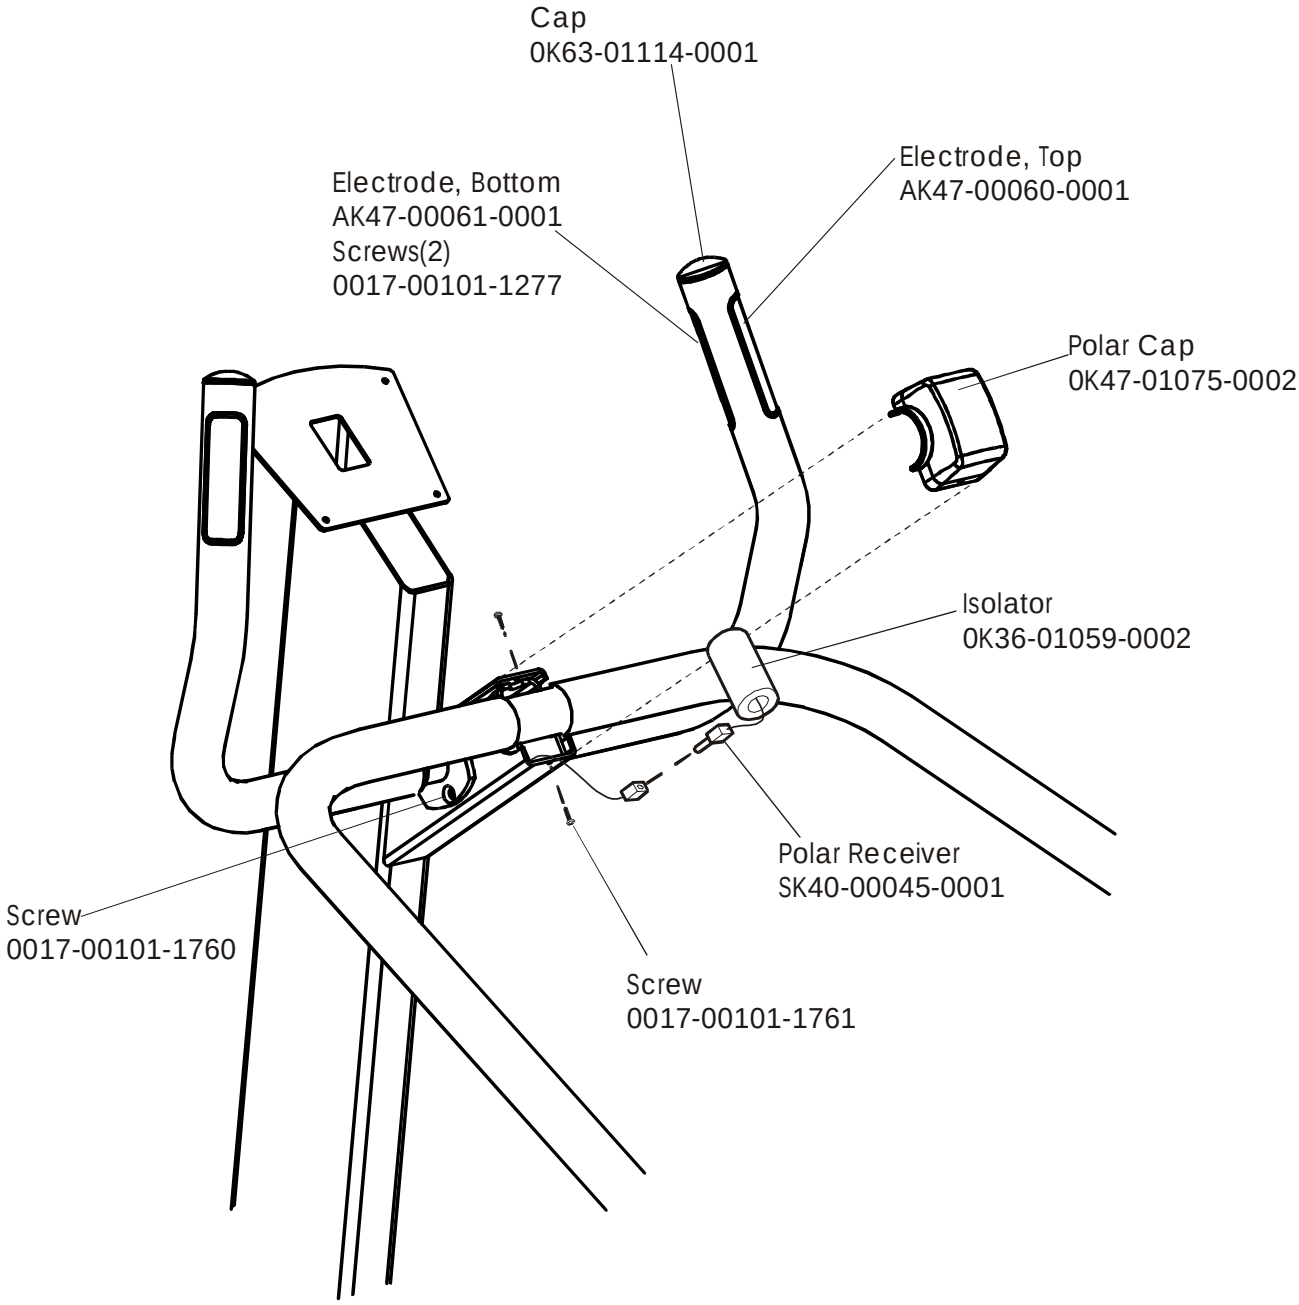
Cap
0K63-01114-0001
Electrode, Top
AK47-00060-0001
Electrode, Bottom
AK47-00061-0001
Screws(2)
0017-00101-1277
Polar Cap
0K47-01075-0002
Isolator
0K36-01059-0002
Polar Receiver
SK40-00045-0001
Screw
0017-00101-1760
Screw
0017-00101-1761

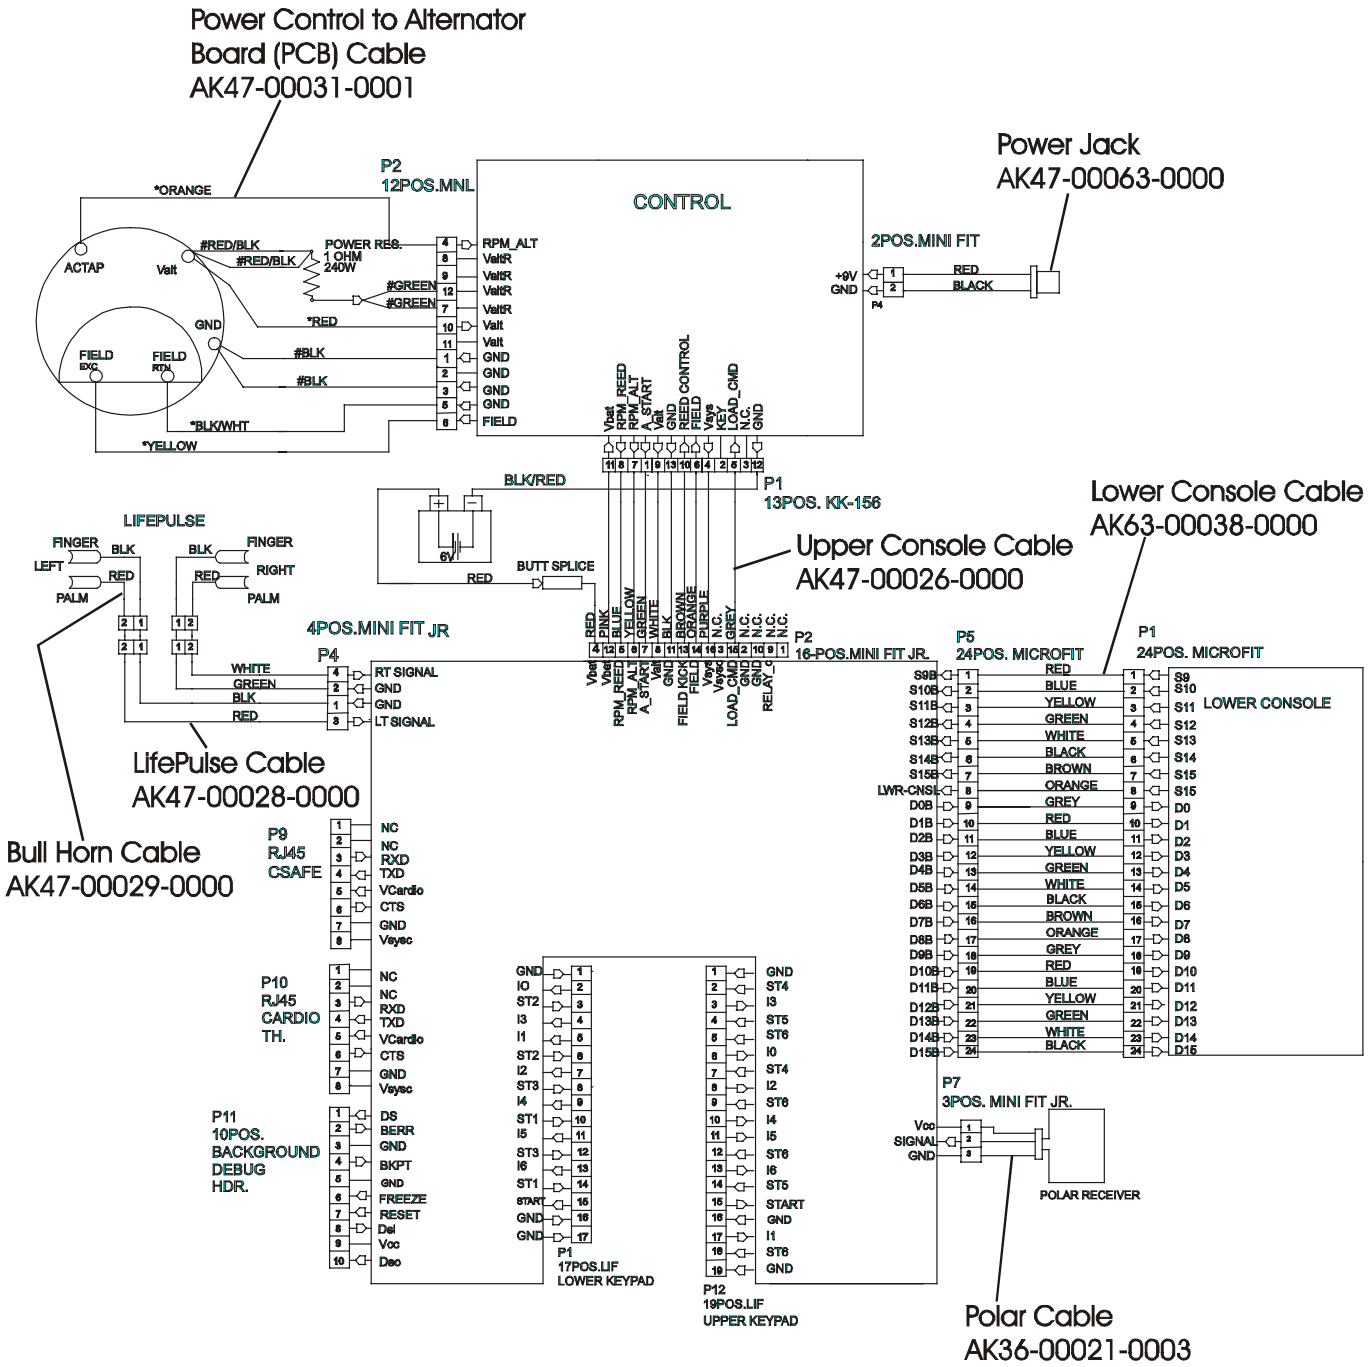


| Description | Part Number |
|---|---|
| Domestic 120/60 Battery Charge w/Cord | 118E-00001-0148 |
| Universal Battery Charger w/o Line Cord | 118E-00001-0147 |
| Line Cord 220V/60Hz | 0017-00003-0704 |
| Line Cord 100V/50Hz | |
| Line Cord 240+ | 0017-00003-0918 |
| Line Cord 220V/50Hz | 0017-00003-0691 |
| Line Cord 200V/50Hz | |
| Line Cord 230V/50Hz | |